

SENIORENWOHNEN BRK PASING-WESTKREUZ, MÜNCHEN

Derungs 
MEDICAL LIGHTING

REFERENZ



Objekt:	Seniorenwohnen BRK Pasing-Westkreuz, Aubinger Strasse 51, 81243 München, Deutschland
Komplettplanung:	Atelier Prof. Rudolf Schricker, Christoph Beer, Heide Nerger, 70469 Stuttgart, Deutschland
Beleuchtungsberatung und Vertrieb:	Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland Tel. +49 7720 601 100, Fax +49 7720 601 290, info@waldmann.com, www.waldmann.com
Produktlösung und Produzent:	Raumleuchten Dlite® vanera / Dlite® amadea Derungs Licht AG, 9200 Gossau, Schweiz, Tel. +41 71 388 11 66, www.derungslicht.com

LICHT FÜR DEMENZKRANKE MENSCHEN

Es ist alles ganz schön anders im Seniorenwohnen BRK Pasing-Westkreuz. Es gibt viel zu erleben und zu bestaunen. Unter vielen innenarchitektonischen Gestaltungselementen spielt auch der gezielte Einsatz von Licht eine wichtige Rolle.

Das Objekt	Zweck der Einrichtung	Beschützendes Wohnen - Demenzpflege
<p>Das Seniorenwohnen BRK Pasing-Westkreuz bietet pflegende Unterstützung von A-Z für mehr als 300 Senioren.</p> <p>Für Senioren, die eine intensive gerontopsychiatrische Betreuung benötigen, schafft das beschützende Wohnen eine ideale Wohnumgebung.</p>	<p>Im Vordergrund stehen für alle Bewohner eine aktive Tagesgestaltung, die Förderung der Selbstständigkeit sowie das Bewahren und Pflegen sozialer Kontakte.</p> <p>Die Arbeit steht unter dem Motto: „Menschen helfen Menschen“.</p>	<p>Eine der Hauptaufgaben in der Demenzpflege ist das Erhalten der Eigenwahrnehmung (Person sein) angesichts versagender kognitiver Fähigkeiten wie Erinnerung, Lernen, Orientierung. Unterstützend wirken dabei die besonders gestalteten und fachgerecht eingerichteten Räume.</p>

<p>Mit humanem Design gegen Demenz und für Würde</p> <p>Mut haben sie bewiesen; Gestalter, Planer, Unternehmer, Handwerker – Therapeuten, Pfleger, Heimbetreiber... und natürlich die Bewohner. Die Innenarchitektur im beschützenden Bereich ist im Dialog zwischen Medizin, Wissenschaft, Pflege und Design entstanden. Berücksichtigt sind die inneren Raumwahrnehmungsfaktoren wie Orientierung, Sicherheit und Bewegung.</p>	<p>natürliches Licht simuliert. Morgens hat dieses Licht einen stimulierenden Blauanteil, während es am Abend zur Beruhigung hohe Rotanteile aufweist.</p>	<p>Sonnenaufgang bis zum Mondschein. Die innere Uhr harmonisiert mit dem natürlichen Tageslichtverlauf.</p>
<p>Dem Biorhythmus entsprechend</p> <p>Der mit Licht in Abhängigkeit stehende zirkadiane Rhythmus (auch innere Uhr genannt) unterscheidet zwischen Aktiv- und Entspannungsphasen. Um den natürlichen Biorhythmus des Menschen beizubehalten, wird eine 24-Stunden-Lichtsimitation eingesetzt. So wird in den Räumen, welche keinen direkten Tageslichtbezug haben,</p>	<p>Derungs Licht AG (Hersteller der Leuchten) nennt dieses dynamische Beleuchtungssystem Visual Timing Light.</p> <p>Licht und Farbe lenkt Bewegung</p> <p>In den Fluren vereint sich der Farbverlauf des Bodens mit der Lichtwirkung: Je näher das Flurende kommt, desto dunkler entwickeln sich Farb- und Helligkeitsverlauf. Damit kann der Bewegungsdrang dementer Menschen gelenkt werden. Sie kehren dem dunklen Bereich den Rücken zu und streben wieder dem hellen Zentrum entgegen.</p> <p>Decken-, Wand- und Bodenbeleuchtung simulieren den Tages- und Nachtverlauf: von</p>	<p>Licht über der Piazza - gefühltes und erlebbares Zentrum</p> <p>Das Zentrum zwischen den Erlebnisfluren ist hell und wird rege genutzt: Kochen, essen, feiern oder musizieren. Der Nutzung entsprechend wird das Licht eingesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neugierde wecken und Spannendes entdecken • Handarbeiten mit abgestimmter Lichtstärke • Wegweisendes Licht für Menschen auf der Suche • Frei im Raum bewegen • Den Tag in beruhigender Atmosphäre ausklingen lassen

Finde den richtigen Weg: Zusammenspiel von Licht und Bodenwahl




Für gesellige Teestunden: Helle und einladende Lichtatmosphäre



Beleuchtung mit Tageslichtnachführung: Abendstimmung durch gedimmtes, warmes Licht



Blick auf die Piazza. Beleuchtung mit Tageslichtnachführung: Mittagszeit durch helles Licht mit vollem Farbspektrum des Sonnenlichts

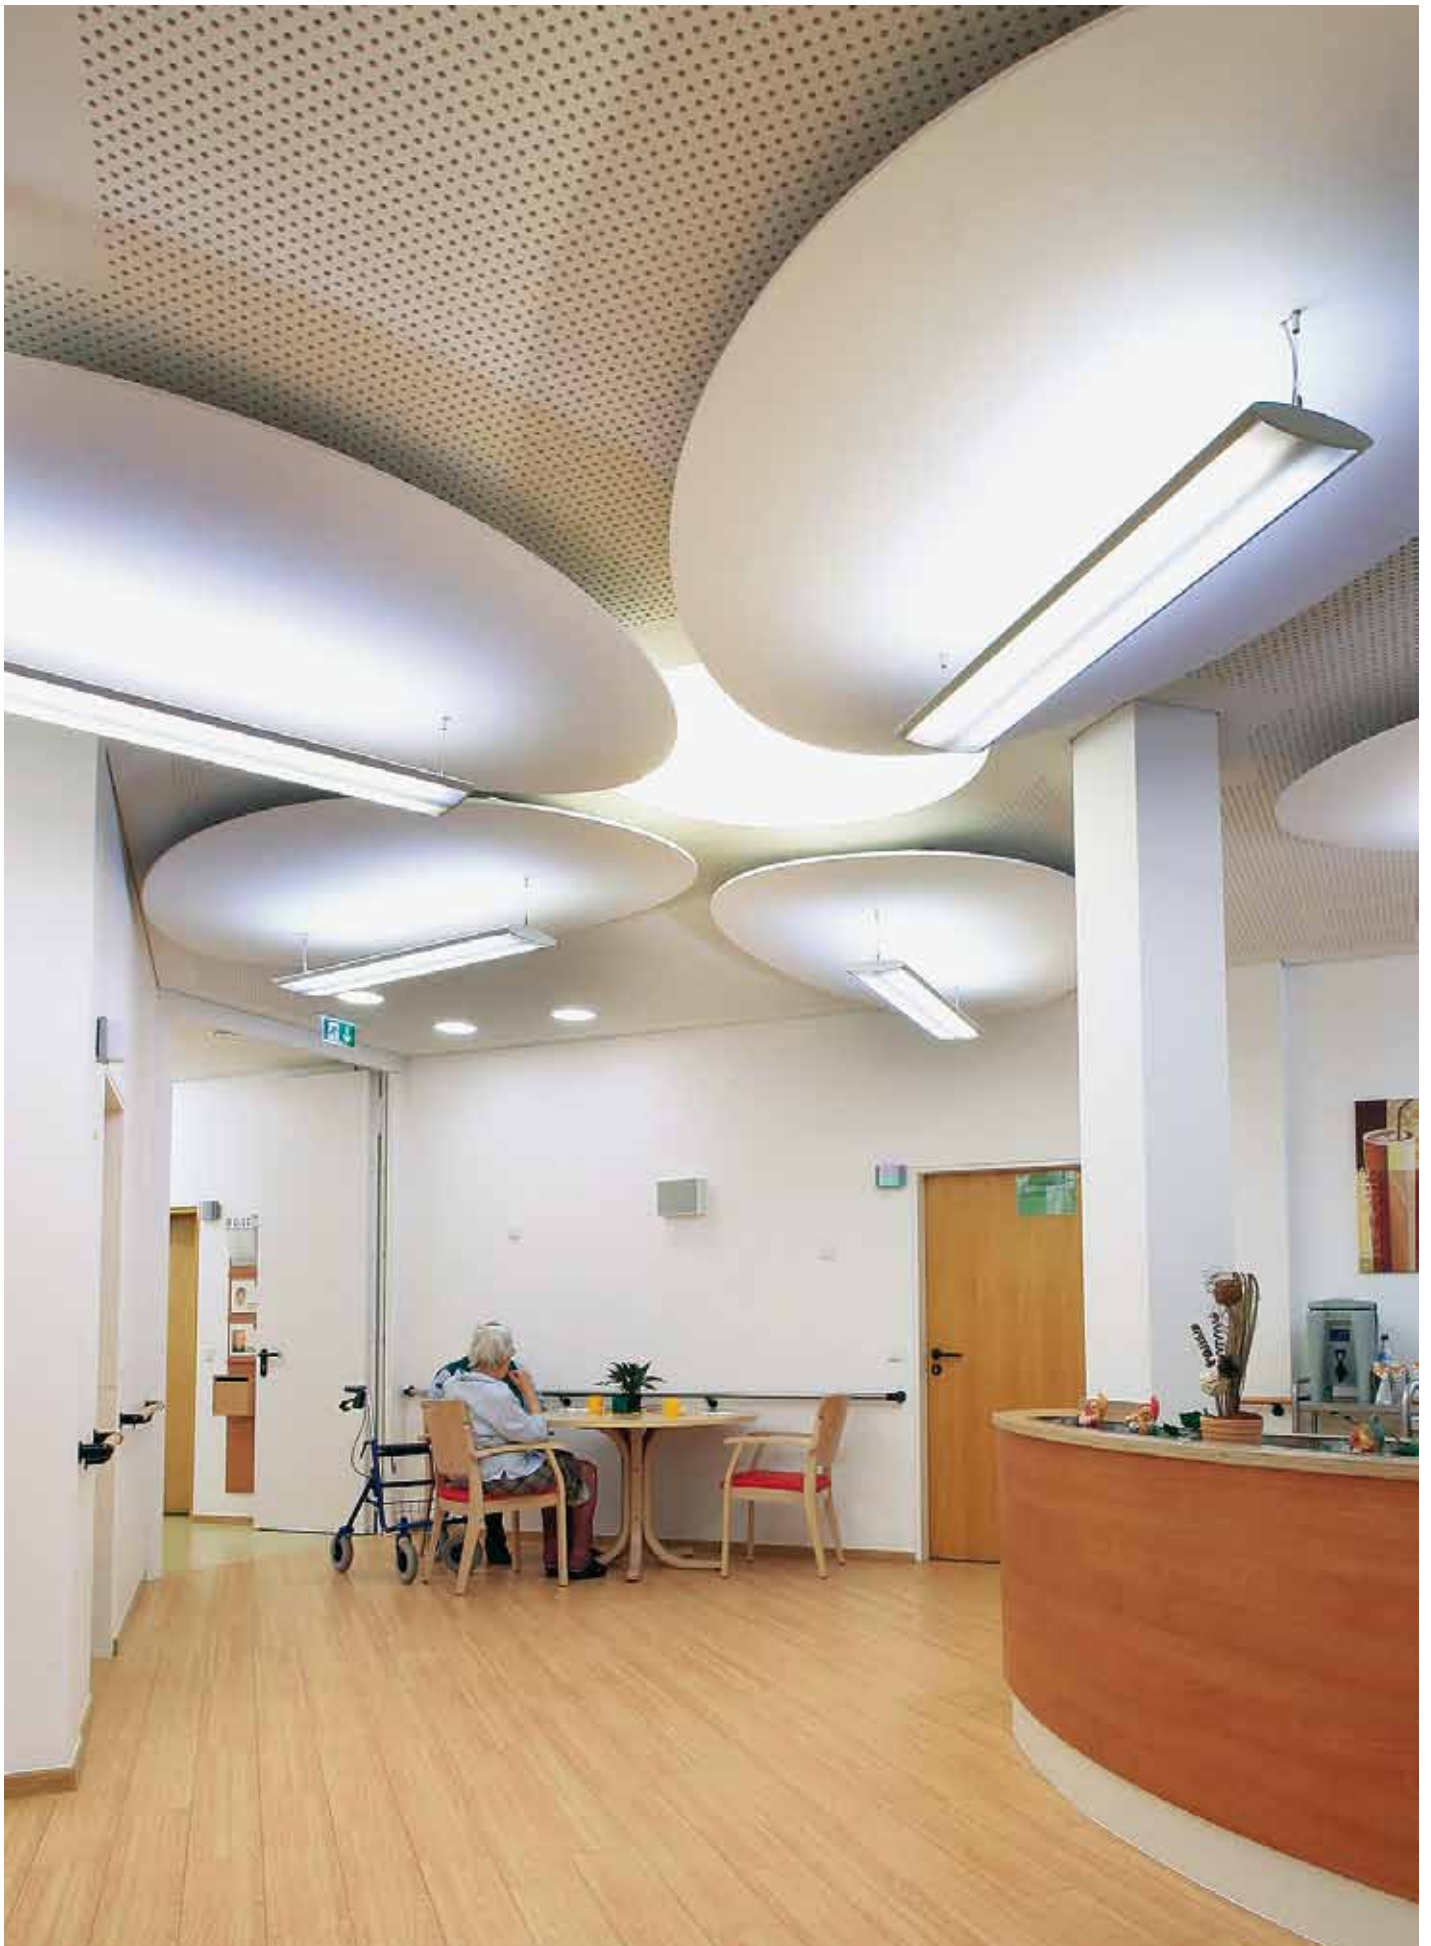

AUSSAGE

Konzentriert, aktiv und voller Lebensfreude



Die Innenarchitektur im beschützenden Wohnen ist ein lebendiger Beweis für würdiges, humanes und inspirierendes Gestalten. Zahllose neue Wege sind beschritten.

**Aussagen Herr Markus Hirt
Verwaltungsleiter + QMB
Seniorenwohnen BRK Pasing-Westkreuz**

Der Umbau unseres beschützenden Wohnbereiches, verbunden mit der Installation einer 24-Stunden-Lichtsimulation, hat sich auf die dort lebenden Bewohnerinnen und

Bewohner sehr positiv ausgewirkt.

Waren die Bewohner früher sehr unruhig, oft in sich gekehrt und unkonzentriert, so ist es heute eine Freude mit anzusehen, wie sie wieder Spaß an vielen verschiedenen Aktivitäten haben.



PRODUKTE



D-lite® amadea 2x54 C



D-lite® vanera High-End 54/54 C, Eco
D-lite® vanera High-End 39/39 C, Eco



D-lite® vanera 39/39 W, Eco

Quellenverzeichnis

Bild S. 1
Seniorenwohnen BRK, Pasing-Westkreuz, München

Bilder / Textgrundlagen S. 2
Atelier Prof. Rudolf Schrickler, Planungsbüro für Innenarchitektur, Licht- und Klangdesign, Corporate Design, Stuttgart

Bilder S. 3,4
Knauf Gips KG, Iphofen